

サイクルハウスカスタマイズキット 3 台用





棚用パイプ & 自転車車輪支え用パイプ

【2408】


サイクルハウス3台用・SN-4用 オプション

* 自転車車輪支え用パイプ 編 *

* サイクルハウスは別売りになります

形状	名称・規格	数	形状	名称・規格	数
	車輪支え用パイプ 19.1φ×1100LL mm	6		棚用パイプ1 19.1φ 79 TE cm	1
	新型Tバンド 蝶ナット付き 19φ用	14		棚用パイプ2 19.1φ 79 T cm	1

組立に必要な道具

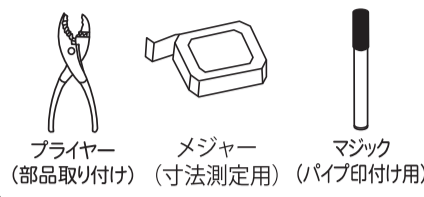


1 ③④ベース用パイプをつなぎます。

・それぞれの、パイプの向きを確認してください



・③の広口の根元まで、④をしっかり差込みます




2 ③④ベース用パイプに、①車輪支え用パイプの、取り付け位置を決める、印線を付けます。

・取り付けの中心線を取ります。



・中心線から、左右に2.5cmずつ測り、印線を付けます。




※ 一般的な車輪幅約 5cmを目安にしております。自転車車種に応じて調整してください

3 ①車輪支え用パイプを取り付けていきます。

②新型Tバンド取り付け位置

・蝶ナットは、向かって奥側の位置になります。

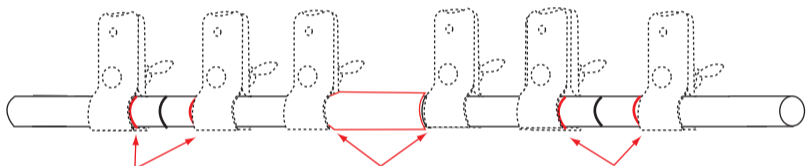


・35 cm印線を中心に2.5 cm印線の外側に取付けます。

・③の拡管部の両側に取付けます。

・35 cm印線を中心に2.5 cm印線の外側に取付けます。

②新型Tバンドと、①車輪支え用パイプの取り付け方

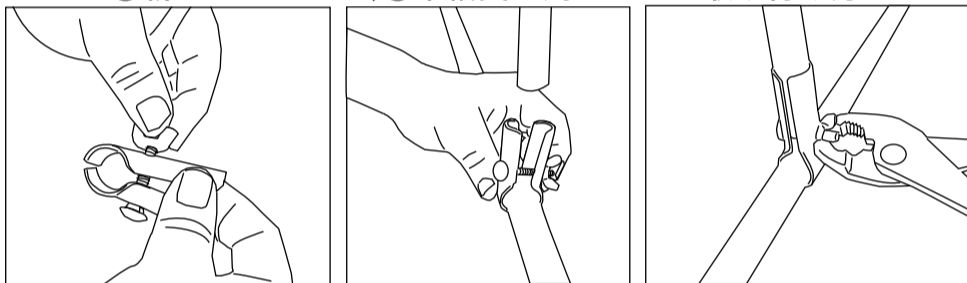


・②新型Tバンドの蝶ナットを緩めます

・目印線に合わせ、②を取付け、①を差込み蝶ナットを締めます。


・蝶ナットをプライヤーで締め込み、固定します。

注1 注2


注1 ①車輪支え用パイプは、赤点線のように、平行になるように取り付けてください。

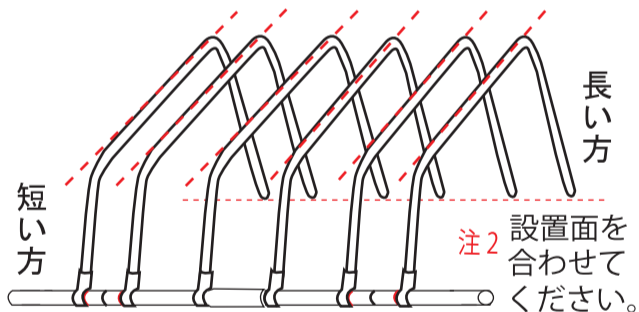

・本体のストレートジョイント

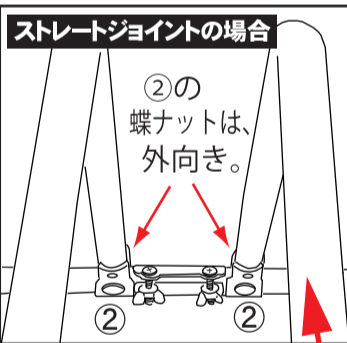


・右ベースパイプより35 cm測り、そこを中心線として左右に2.5 cmずつ測り、②新型Tバンドで取り付けます。

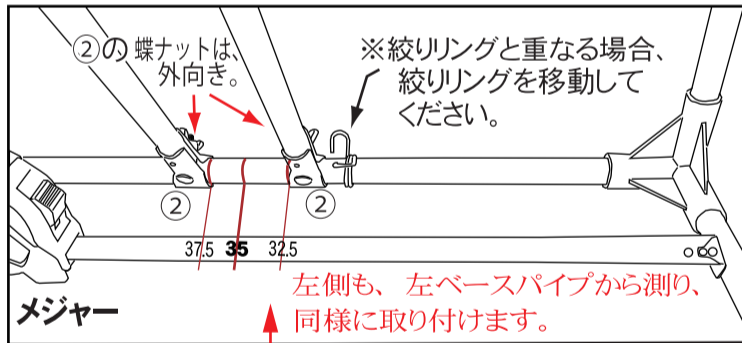

4 サイクルハウス本体に取り付けます。


本体奥ベースパイプ内側より、約80 cmの位置が②新型Tバンド取り付け位置になります。

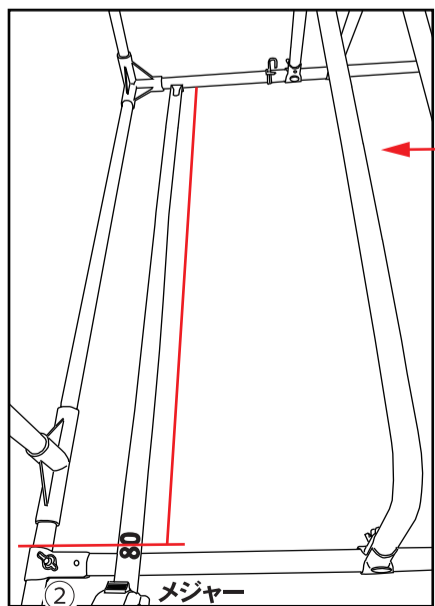

・②新型Tバンドで取り付けます。蝶ナットは、上向き。

サイクルハウス3台用、ベース部、奥に設置します。

拡管パイプの場合

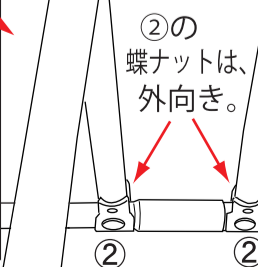

・E: 拡管部の、左右横に②を取り付けます。

サイクルハウスカスタマイズキット 3 台用




棚用パイプ & 自転車車輪支え用パイプ

【2408】


* サイクルハウスは別売りになります

サイクルハウス3台用・SN-4用 オプション

* 棚用パイプ 編 *

形状	名称・規格	数	形状	名称・規格	数
①  T丸み E 拡管	棚用パイプ1 19.1φ × 79 TEcm	4	②  丸みがない T丸み	棚用パイプ2 19.1φ × 79 Tcm	4
③ 	加賀Tバンド 19φ用	8	T: ジョイントに差込む為、パイプ先端が丸く加工されています E: パイプが、差込めるように、先端が広がった筒状に加工されています		

組立に必要な道具




プライヤー (部品取り付け)
メジャー (寸法測定用)


※棚パイプの取り付けが、きつい時は、天幕を緩めて取り付けてください。棚パイプ取り付け後は、天幕を張りなおしてください。

1 ①②棚用パイプをつなぎます。

- それぞれの、パイプの向きを確認してください
- ①の広口の根元まで、②をしっかりと差込みます
- 差込んだパイプを、少し回します

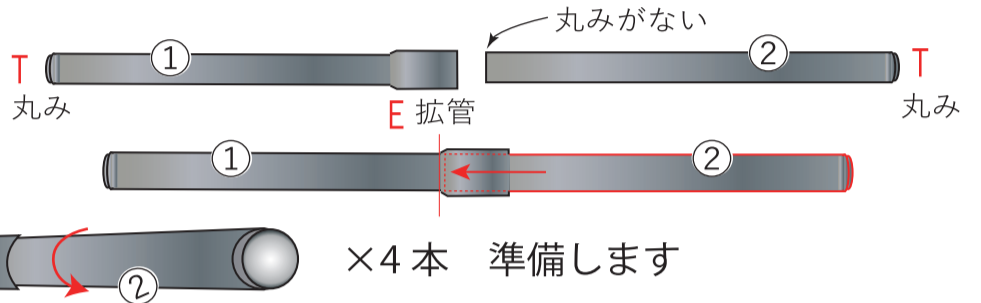

2 組んだ棚用パイプをサイクルハウスに取り付けます。

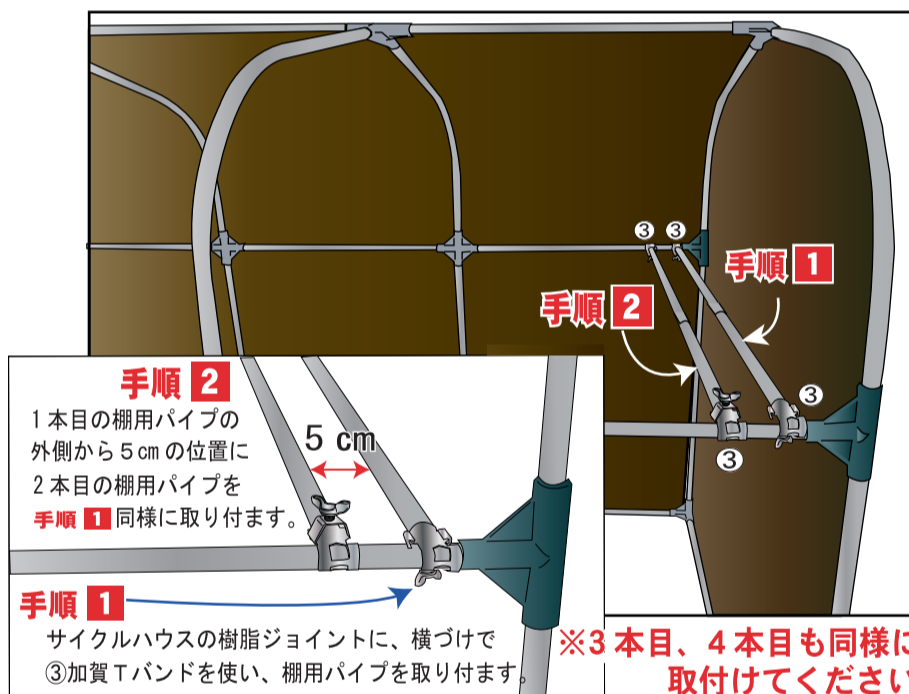

加賀Tバンドの取り付け方(通常タイプ)

① 広げます

② 差し込みます

③ 『カチッ』とネジ先がハマります

※引掛けがある広い方が上部にきます。

固定金具のネジを緩めておきます。

挟み込み、閉じます

差し込みます

固定金具をスライドさせていきます。固定金具のネジ先が、Tバンドにあるネジ取付位置穴にハマりましたら、ネジを締めこんで固定してください。

小さいお子様がサイクルハウスをご利用の際は、蝶ネジ部が、下方に向いていると、危険ですので、上向きに、取り付けてください。

加賀Tバンドの取り付け方(2)

① 広げます

② Tバンドの首元から固定金具を差し込みます。

③ 『カチッ』とネジ先がハマります

固定金具のネジを緩めておきます。


挟み込み、閉じます

※引掛けがある広い方が下部にきます。

固定金具をスライドさせ、固定金具のネジ先が、Tバンドにあるネジ取付位置穴にハマりましたら、ネジを締めこんで固定してください。

※③の蝶ナット部に方向に関しましては、右図解を参考してください。

3 取付けた棚用パイプを確認、調整。

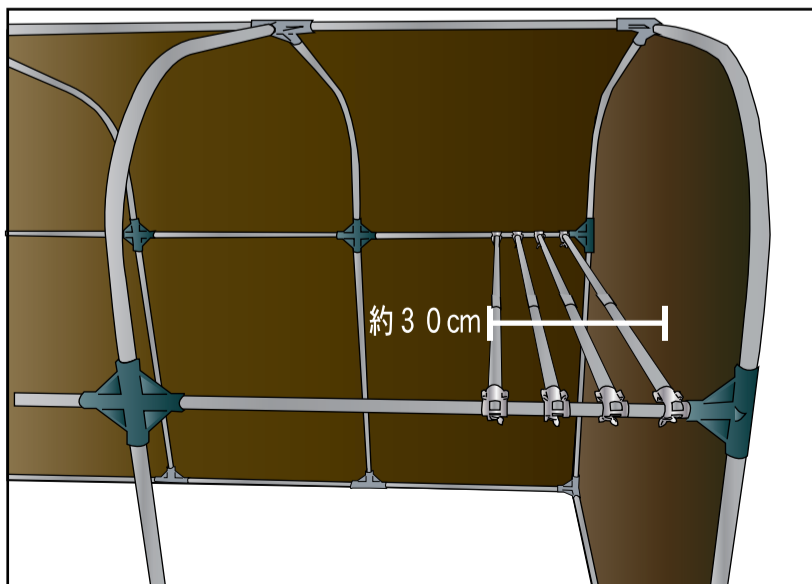

※基本的な棚幅は、後幕から図り、約30cmですが自転車に合わせ、調整してください。

