サイクルハウス2台用(SVU2) 部材表

間口　約0.94m
高さ　約1.57m
奥行　約1.8m

※組立前にケース内容を確認して下さい。
※組み立て前に必ず、安全上のご注意(別紙)をお読み下さい。

【1603】

No.	品名	数量	規格	形状	No.	品名	数量	規格	形状
①	脚パイプ	6	19×114S mm cm		⑪	3点ジョイント	4	19×7×6×6 mm cm cm cm	
②	天井横通しパイプ	1	19×90HH mm cm		⑫	天井前後ジョイント	2	19×16 mm cm	
③	天井横通しパイプ	1	19×90SHH mm cm		⑬	天井中ジョイント	1	19×16 mm cm	
④	横通しパイプ	2	19×90H mm cm		⑭	パイプバンド	3	19×19	
⑤	横通しパイプ	2	19×90SH mm cm		⑮	Tバンド	6	19×19	
⑥	前ベースパイプ	1	19×90 mm cm	120mm 120mm	⑯	鉄筋クイ	4	φ8×25 cm	
⑦	後ベースパイプ	1	19×90 mm cm	160mm 160mm	⑰	インシュロック	40	4.8×200 mm	
⑧	横ベースパイプ	2	19×90H mm cm		⑱	天幕	1	約 幅 3.58m 長さ 1.99m	
⑨	横ベースパイプ	2	19×90SH mm cm		⑲	前幕	1		前
⑩	アーチパイプ	6	19×69.5SH mm cm	脚部 天井部	⑳	後幕	1		後

必要な工具を準備する。

軍手
(作業)

ハンマー
(鉄筋クイ用)

プライヤー
(部品取り付け)

プラスドライバー
(部品取り付け)

マジック
(パイプ印付け用)

カッター
(バンドカット)

脚立
(作業)
※必要に応じて

※シートは張り替え用があります、販売店にお問い合わせ下さい。
※シートに、機種名記入シールが貼付してあります。
張り替え幕等、お問い合わせの際、機種名が必要となりますので、すぐ確認できるように剥がさずに使用して下さい。

NAN-A CORPORATION

輸入発売元 南榮工業株式会社
〒885-0004 宮崎県都城市都北町5025
TEL 0986-38-0111

サイクルハウス2台用（SVU2）組立説明書

【1603】

※組立は順番に行って下さい。

① ベース部を組立てる。

・横ベースパイプ⑧１本と⑨１本を継ぎ２組作る。横ベースパイプ２組と前後ベースパイプ⑥、⑦を３点ジョイント⑪にしっかり差込み、ベース部分を組立てる。

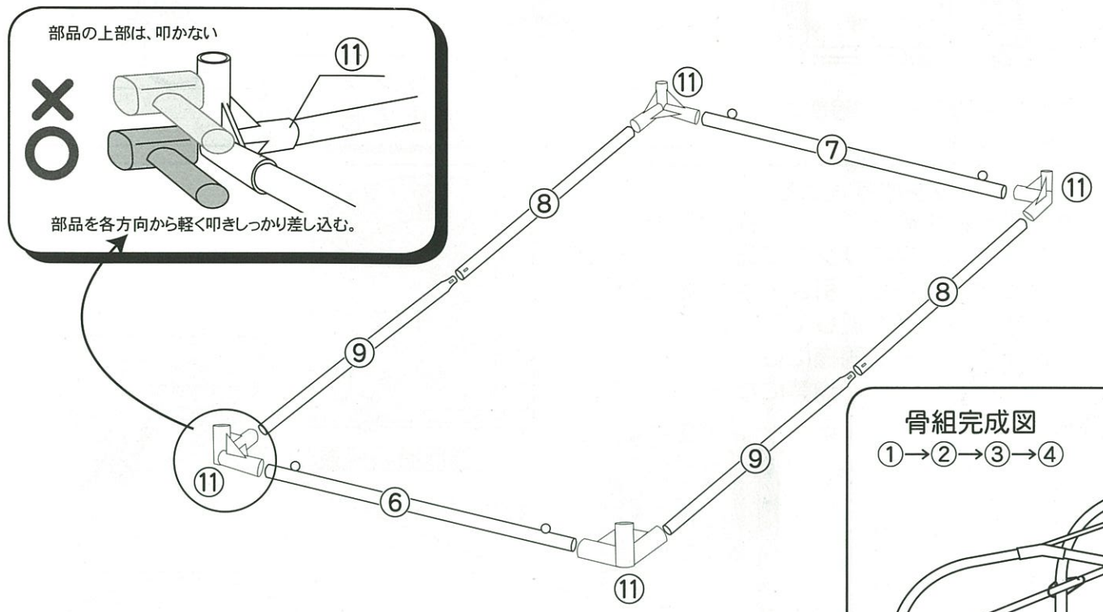

② 脚パイプを取り付ける。

・ベース部の四隅に脚パイプ①をしっかり差込み、横通しパイプの継ぎ部分を中心に脚パイプ①をＴバンド⑮でボルト・ナットをしっかり締付け取付ける。

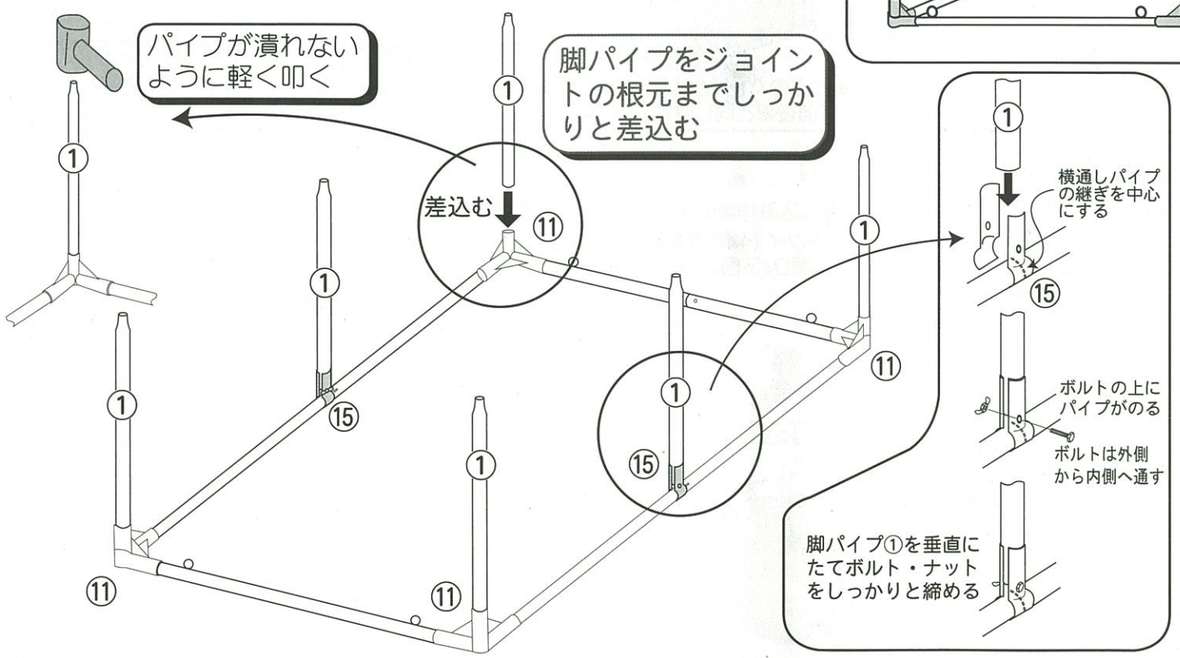

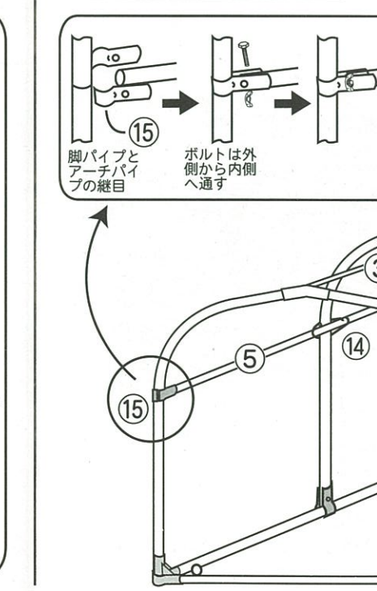

骨組完成図

①→②→③→④

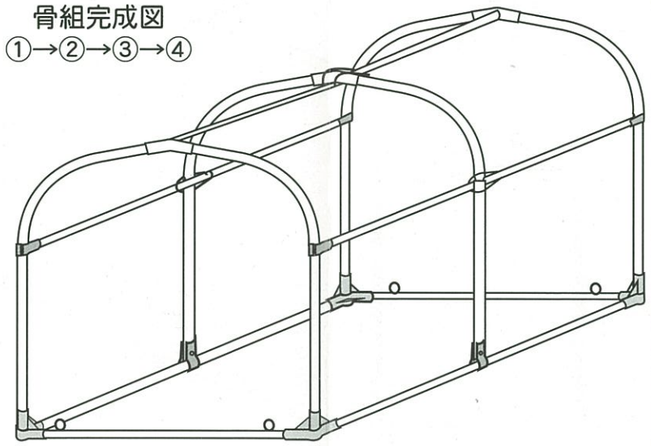

③ アーチパイプを取付ける。

・アーチパイプ⑩を天井前後ジョイント⑫で２組組み前後脚パイプに差込む。

・アーチパイプ⑩を天井中ジョイント⑬で組み、中央脚パイプに差込む。

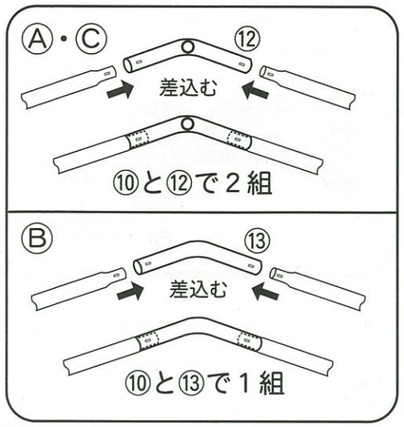

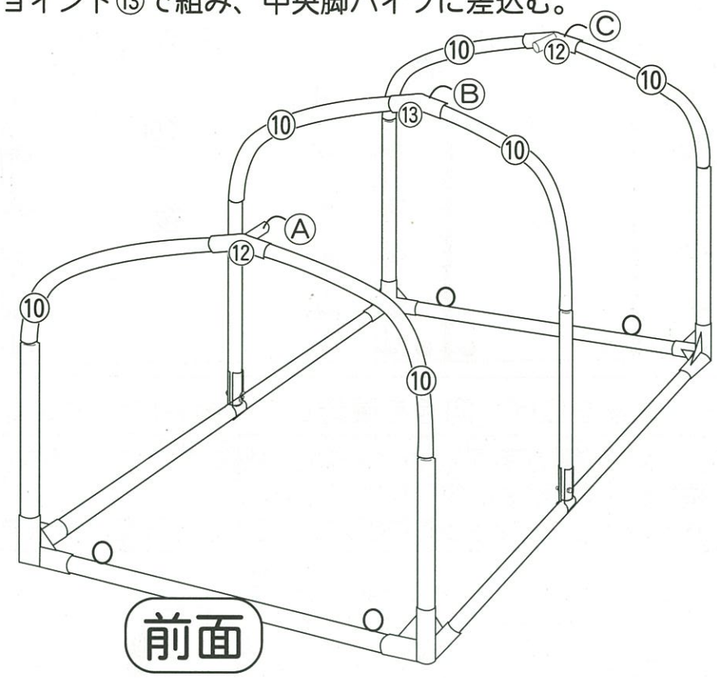

④ 横通しパイプ、天井横通しパイプを取付ける。

・横通しパイプ④, ⑤を継ぎ骨組みに取付ける。

・天井横通しパイプ②, ③を継ぎ骨組に取付ける。



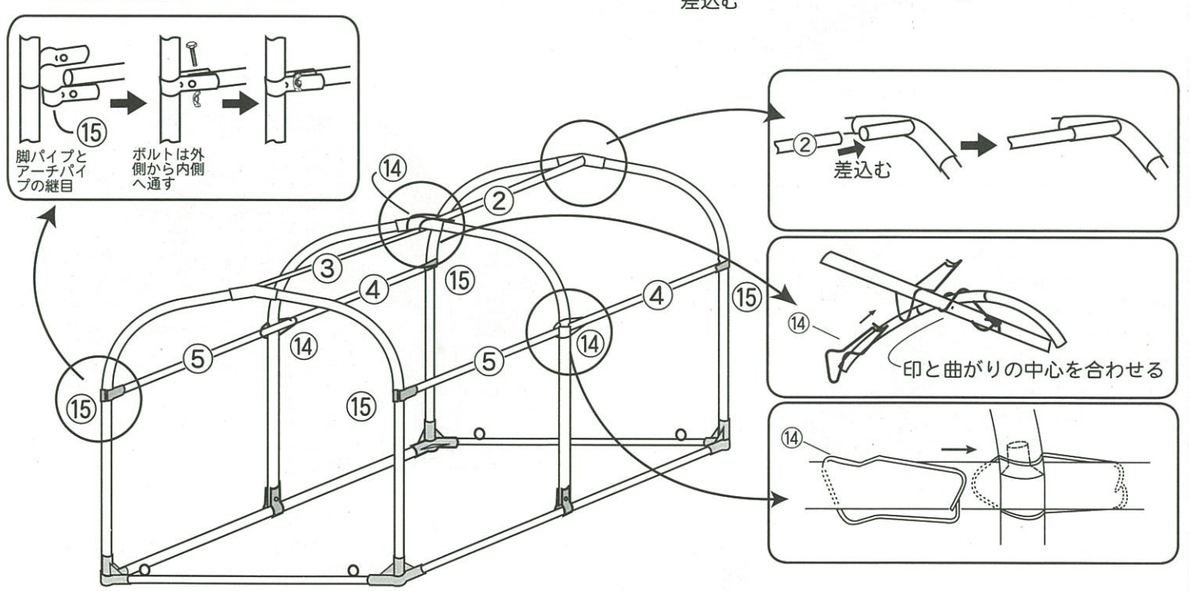

サイクルハウス2台用（SVU2）組立説明書

【1603】

⑤　前幕⑲、後幕⑳を取付ける。

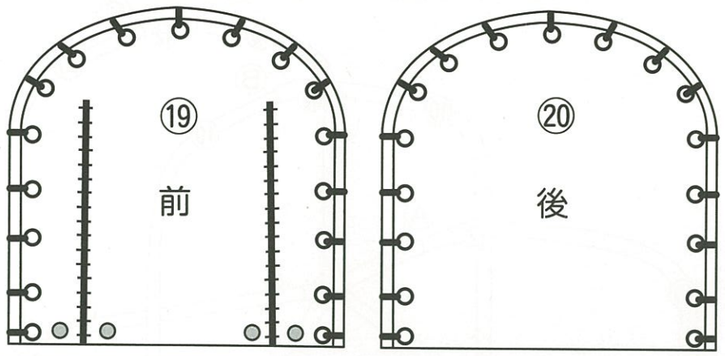

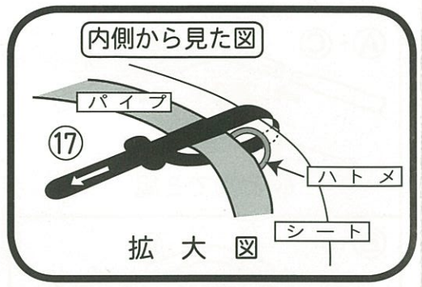

⑥　天幕を広げ、向きを確認して骨組みにかぶせる。

ハトメの位置が下図（○の〈正解〉）の様になっている事を必ず確認して、骨組みにかぶせて下さい。
ハトメの位置を間違って骨組みにかぶせると天幕は張れません。

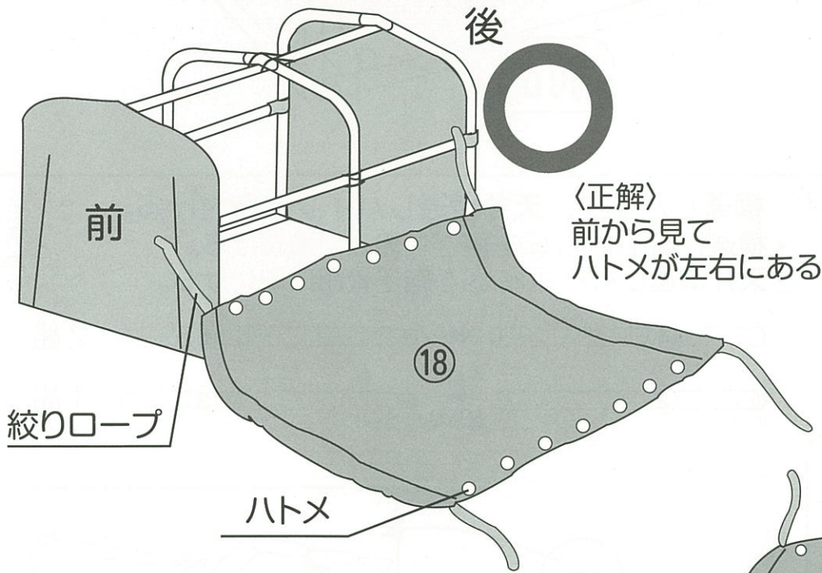

〈正解〉
前から見て
ハトメが左右にある。

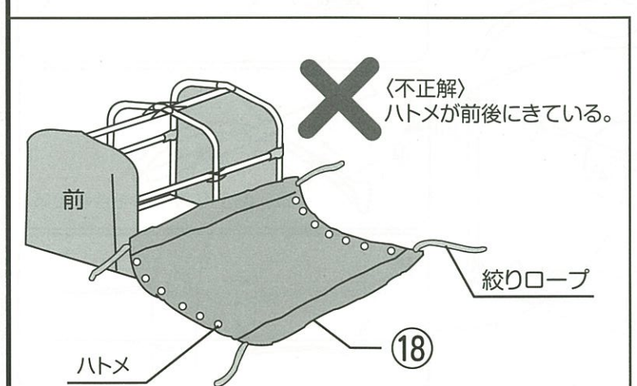

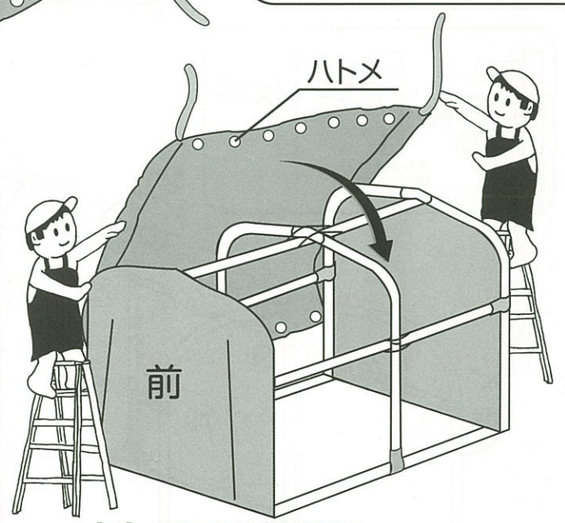

【注】　○シートを引きずらない。
○周辺を整理して、キズがつかないようにする。
○風の強いときは作業しない。

完成図
⑤→⑥→⑦→⑧→⑨

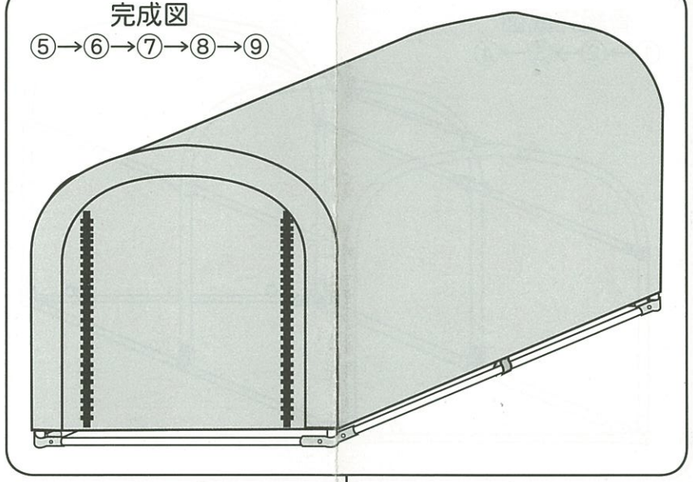

⑦　天幕⑱を張る。『前後のかぶりを決めて、後を仮止めします。』

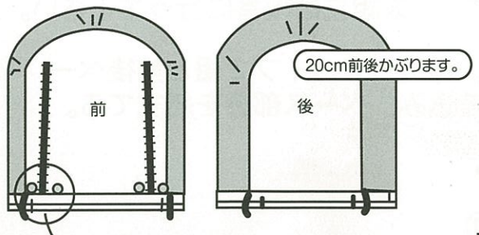

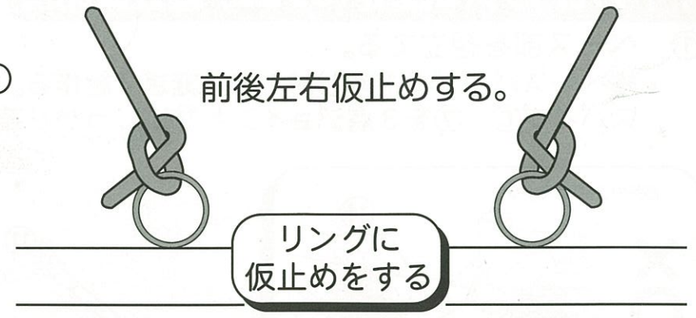

⑧　天幕のロープを絞り止める

●片方を仮止めして、もう片方のロープをベースパイプのリングに通して、ロープを足で踏みながら、引き上げる様に絞り、天幕のハトメを通して結び止める。
仮止めした方も同様に絞り、左右かぶりが均等になる様にする。

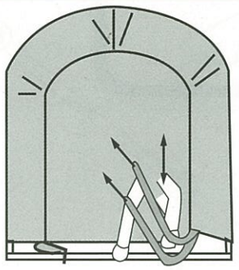

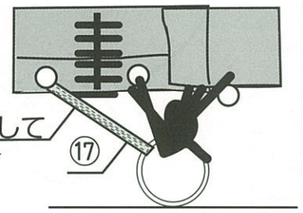

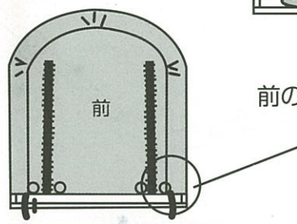

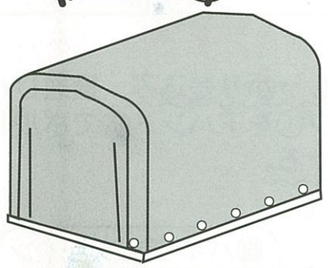

● 左右のハトメとパイプを結び止める。
（前後幕と同じ要領でする。）

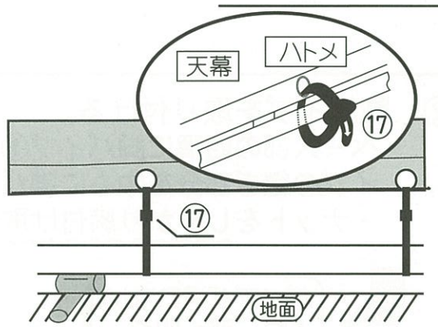

パイプの下にハンマー等を敷くと
作業しやすいです。

⑨　鉄筋クイ⑯で固定をする。
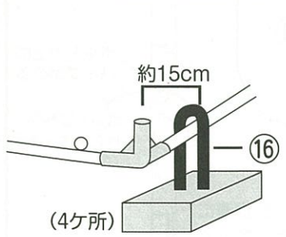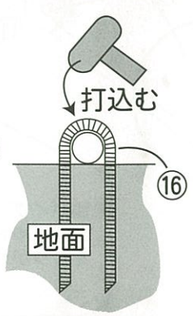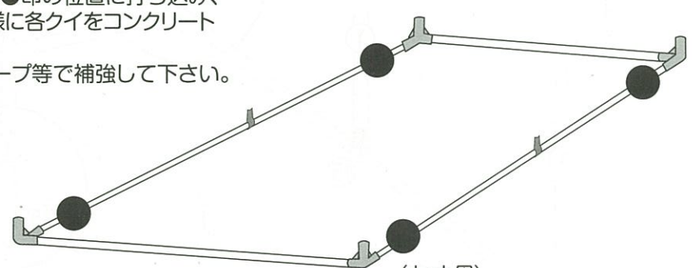
【注】　○ 鉄筋クイ・コンクリートクギ打込み作業の際は、十分ご注意下さい。
○ 設置場所が、土の場合はU字クイ（4本）を●印の位置に打ち込み、アスファルト等の場合は穴を掘り、下図の様に各クイをコンクリートで固定する。
○ 完全に、固定するまで必要によっては、ロープ等で補強して下さい。