


	名称	規格	個数		名称	規格	個数
①	ドローンゲージ専用ネット ポリ無結立 36本×100mm ブラック	3m×3m×2.6m	1	⑥	上下ベースパイプ 白線と赤太線付き	25.4×150Scm	8
②	リピートタイ	RF250W	26	⑦	上下ベースパイプ 白線と白太線付き	25.4×144cm	8
③	3点エルボ	GNR-320	8	⑧	脚パイプ下	25.4×121Scm	4
④	直管ジョイント	25Φ用150	12	⑨	脚パイプ上	25.4×130cm	4
⑤	ITハンガー&ナット2種 + 自在管25Φ		16	⑩	筋交いパイプ	25.4×103PPcm	8


1. 上下ベースパイプを組み立てます。

⑥を、⑦に差込み、パイプの繋ぎ目を④で固定します。8本作ります。

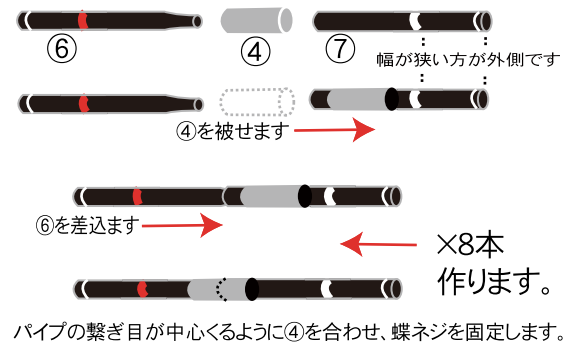


2. 下ベースを組み立てます。

①でつくったベースパイプ4組に③を四方に取付けます。蝶ネジを固定して下ベースを組み立てます。

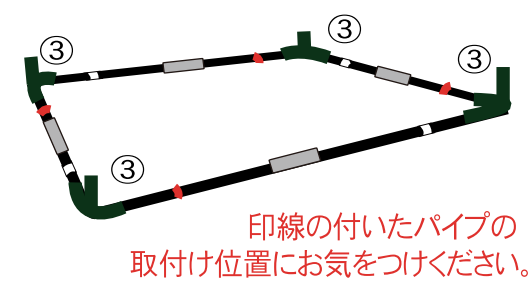


3. 下ベースに脚パイプを取り付けます。

④の四方の③上部に、⑧を差し込み、③の蝶ネジを固定します。④を先に被せ通しておきます。

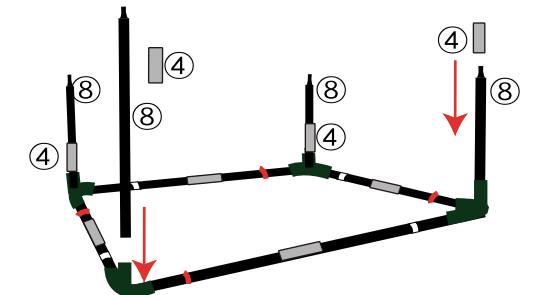


4. 上ベースを組み立てます。

⑨に③を取り付けます。①で作ったベースパイプを差込んでいきます。③の蝶ネジを固定します


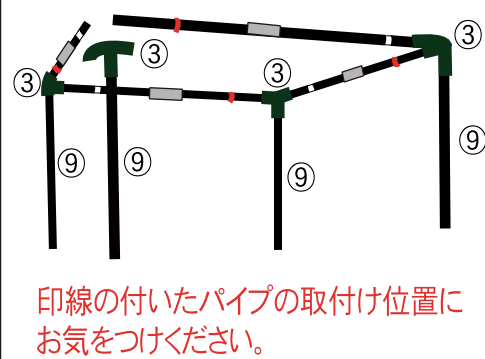


5. 筋交いパイプの取付けその1

⑩ ITハンガーに、皿のついたナットを取り付けます。




⑤一式を取り付けます。

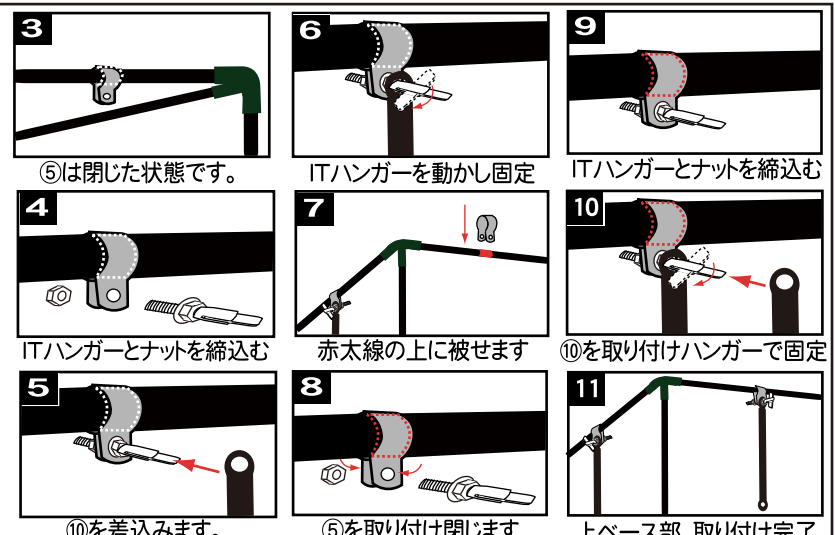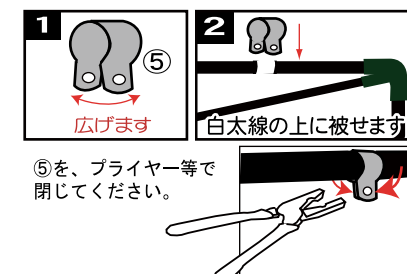

6. 筋交いパイプの取付けその2


⑩ 下方を取り付けます。

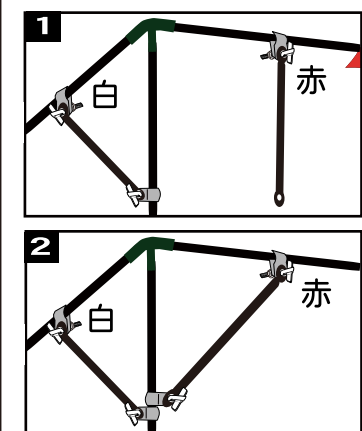

- ① 白太線に取り付けた⑩を、脚パイプに引き寄せ、⑤一式が届く位置でこれまでと同じ要領で取り付けます。
- ② 赤太線に取り付けた⑩を、脚パイプに引き寄せ、①同様取り付けしていきます。②は、①の上になります。


7. ドローンネットの取付け

⑩ ネットを広げ、方向を確認してください。

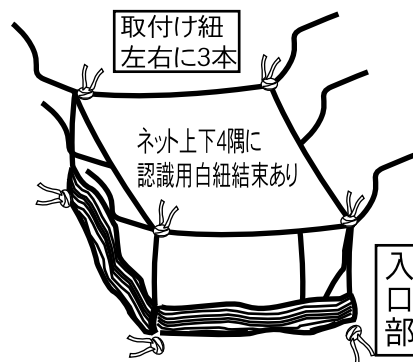


図解のため、小さな網目は省略しています。

⑩ 四方と、左右の中間の取付け紐を引っ張り上げ、前後左右のバランスを取り、四方の柱パイプ、上ベースパイプに、結びつけてください。

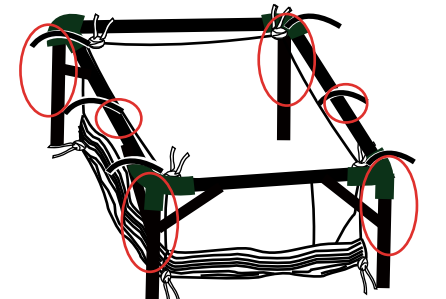

8. 上下ベースを組み立てます

⑩ 重量がかかるので4人で載せてください。

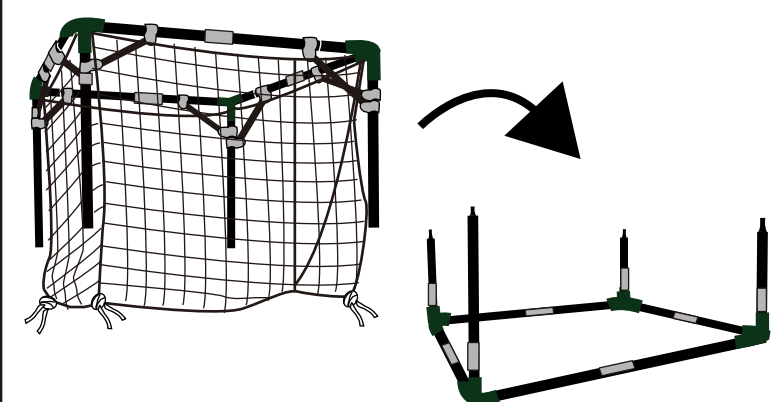

9. ネットの結束とパイプの固定

⑩ ③で被せ通した④を、上下のパイプ繋ぎ目が中心にくるようにあわせ、蝶ネジを固定します。

