

軽トラックドームキット Type-1100

部材表

組立説明書

保存
[2210]

*本商品のお買い上げ、誠にありがとうございます。


*組立前に、部材表と本書を一読いただき、事前確認など、お願いいたします。

No	品名	数量	規格	形状	No	品名	数量	規格	形状
①	前後アーチ用パイプ	4	25φ × 139A cm		⑦	コーナー用ジョイント	4	コーナーエルボ 28MM	
②	中間アーチ用パイプ	6	25φ × 144A cm		⑧	T型ジョイント	6	BJ-39	
③	ベース用パイプ 1	2	25φ × 92S cm		⑨	天井用外ジョイント	5	28φ × 18 cm	
④	ベース用パイプ 2	2	25φ × 86 cm		⑩	トップクロス	2	28 × 25	
⑤	天井用パイプ 1	1	25φ × 92S cm		⑪	フックバンド	3	3号	
⑥	天井用パイプ 2	1	25φ × 104 cm		⑫	中柱	2	25φ用 B-38	


*本商品には、トラックシートは含まれません。別途、ご準備をお願いします。

① 左右ベース部を組立てます。 2組


・③と④を繋ぎ、ジョイント取付用の印を付けます。

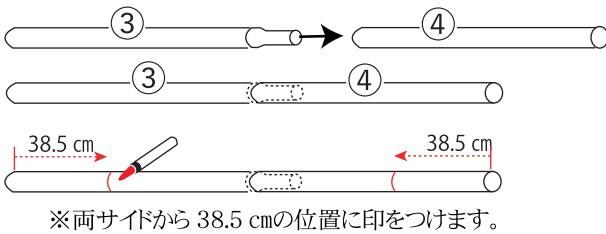

・両サイドに、⑦を取付けます。



・取付用印と、③と④の繋ぎ目に⑧を取付けます。

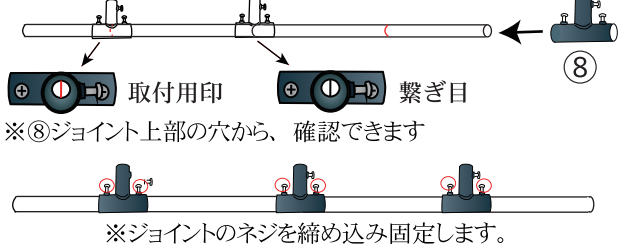


※ジョイントのネジを締め込み固定します。

※各ジョイントの、パイプ差込み口の方向をそろっているか確認してください。

② 前後のアーチを組立てます。

・⑨に①と①を差込んで、アーチを組み、ベース部を取付けていきます。

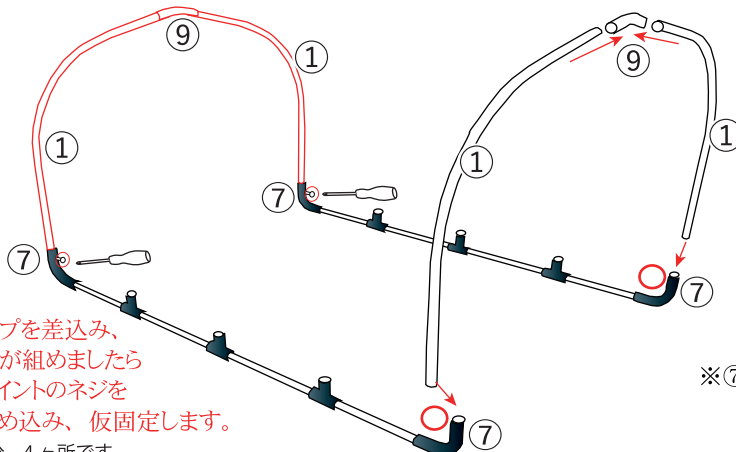


※①は、長い方がベース側になります。

※⑨にしっかり奥まで、①を差込みます。

※⑦にしっかり奥まで、①を差込みます。

3 中間のアーチを組立てます。

・⑨に②と②を差込んで、アーチを組み、ベース部を取付けていきます。

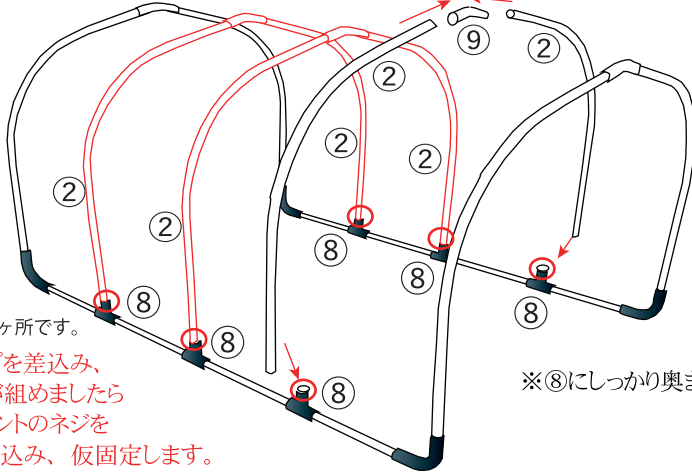

○部分、6ヶ所です。


※②パイプを差込み、
アーチが組めましたら
⑧ジョイントのネジを
軽く締め込み、仮固定します。

※②は、長い方が
ベース側になります。

※⑨にしっかり奥まで、②を差込みます。





※⑧にしっかり奥まで、②を差込みます。

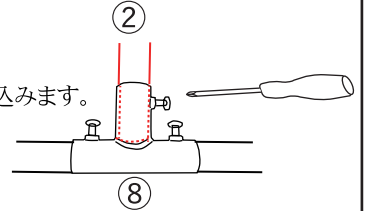


4 天井パイプを組立てます。

・⑤と⑥を繋ぎ、アーチパイプ取付け位置用の印を付けます。

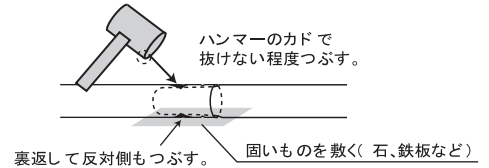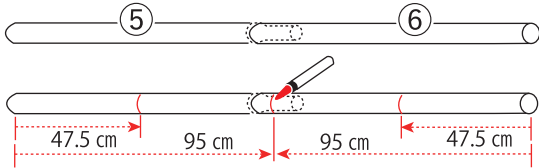


・⑩と⑪を使い、天井パイプをアーチパイプに組付け、⑫を取付けます。

※中間
⑪フックバンドの取付け方

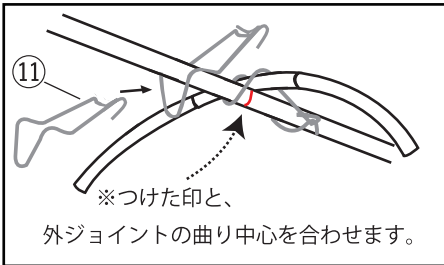

※前後→⑩トップクロスを取付け方

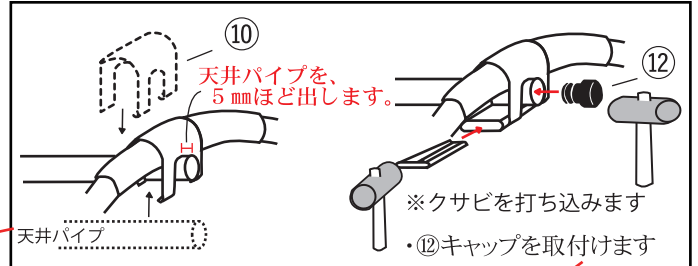

※天井パイプは、
アーチパイプの
下側になります

※⑩の取り付け方向で、交互の方向で
取付けていくと、効果的です。

・天井パイプを取付け後
仮固定していたネジを
しっかり締め込み、本体の固定をしてください

ドームキット完成後は、

軽トラックの荷台に乗せます。
ご準備いただいた、
軽トラックシートを被せ、
軽トラックシートのハトメに
紐などを通して、軽トラックに
しっかり、括り付けてください。

※軽トラックに幌等を取付けての高速走行等(高速道路、有料道路)は、製品破損、事故誘発の原因になりえます。危険ですのでお止めください。
※本商品に使われている金具のネジは、定期的に緩みなどが無いか確認していただき、緩んでいる場合は閉めなおしてください。

