

屋根付き 育苗箱用架台

6枚×2列



本体



正面
骨組のみ

必要な工具として



幅：約 128 cm 奥行：約 190 cm 高さ：167 cm

[2510]


No	品名	数	規格	形状	No	品名	数	規格	形状
①	台座 縦、横用共通 パイプ	39	60 TTcm		⑨	樹脂 ジョイント	2	BJ29	
②	台座 棚用パイプ 1	4	96 cm		⑩	新型 Tバンド	2	19×19	
③	台座 棚用パイプ 2	4	110 Scm		⑪	アーチ 用パイプ	6	145 LTTcm	
④	フックバンド	16	19×19		⑫	天井横通し 用パイプ	2	91 TTcm	
⑤	樹脂 ジョイント	4	BJ05		⑬	屋根用 ビニール	1	2×3 m	
⑥	樹脂 ジョイント	10	BJ06		⑭	パッカー	8	19用	
⑦	樹脂 ジョイント	10	BJ09		⑮	U字杭	4	10×24 mm	
⑧	樹脂 ジョイント	1	BJ28		⑯	中 柱	8	B-36	

*この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠に、ありがとうございます。 本製品を組立て前に、部材内容と、組立て手順を、ご確認ください。


1 ベース部分を組立てます。*ジョイントの奥まで、しっかり差込んでください。*

1. ⑤と⑦に、①を差込み、左右ベース部用を組立てます。



2. ⑥と⑦に、①を差込み、中央ベース部を組立てます。

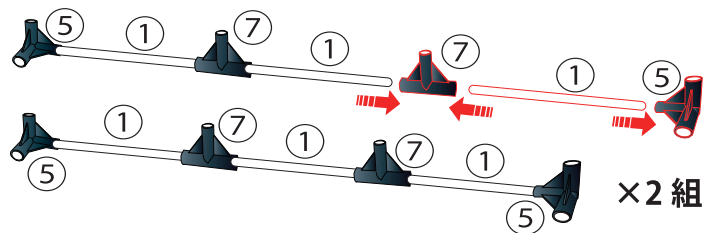

×2組

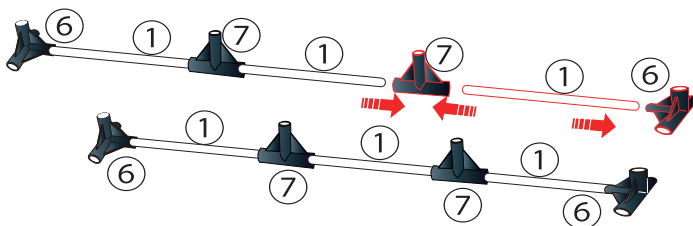


3. 左右ベース部と中央ベース部に①を差込み、ベース部を組立てます。

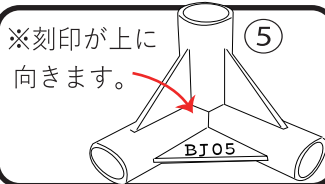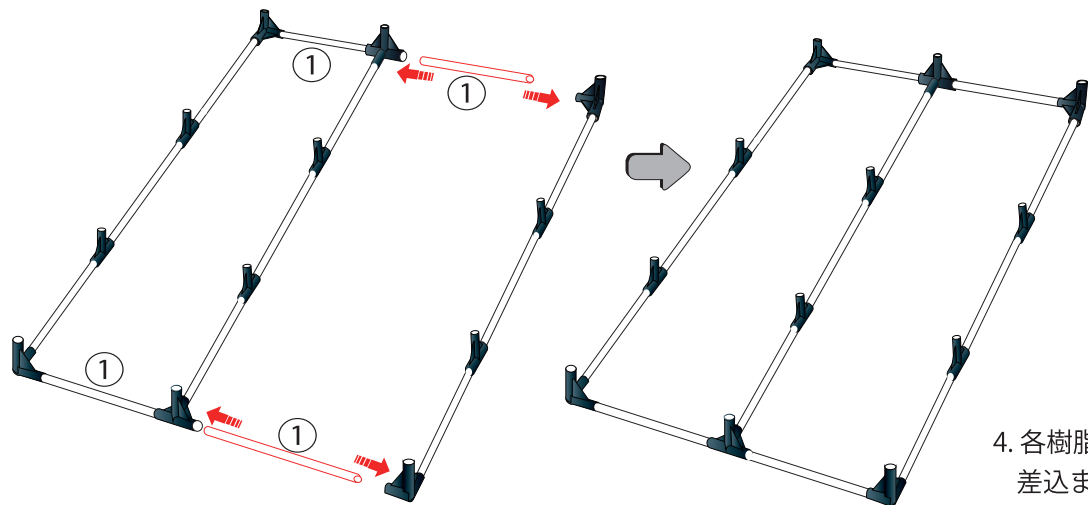

※刻印が上に
向きます。


※ジョイントを各方面から、軽く叩いて、パイプを奥までしっかり差込んでください
ジョイントの上部を叩くと、破損する恐れがありますのでご注意ください。

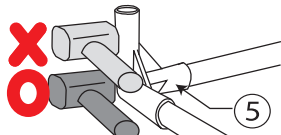

4. 各樹脂ジョイントに、しっかり差込まれているか確認してください。


2 ベース部分に脚パイプを建てます。

垂直に
立てます。

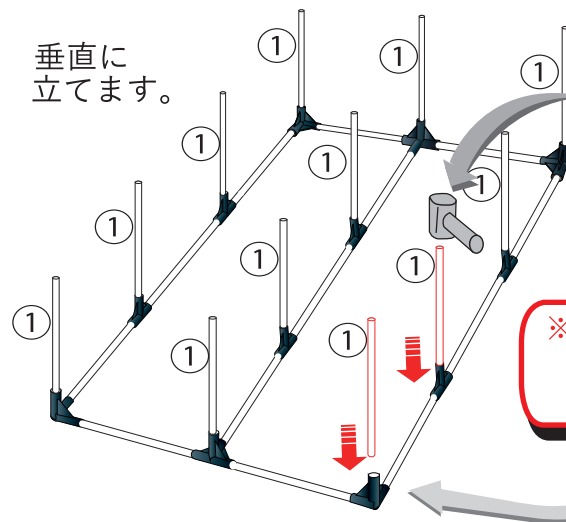

パイプの先が潰れない
ように軽く叩いてください。


※ジョイントの
奥まで、パイプを
しっかり差込みます。

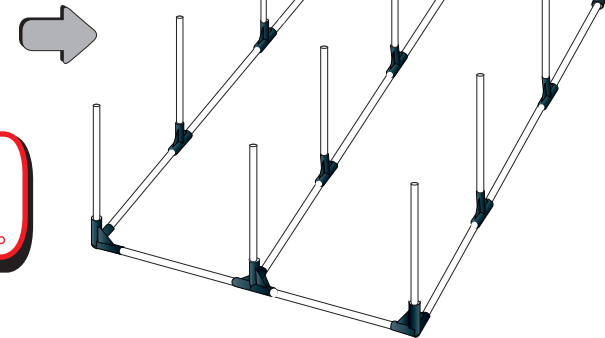

3 上枠部分を組立てます。*ジョイントの奥まで、しっかり差込んでください。*


1. ⑥に、①を差込み、左右上枠部分を組立てます。

2. ⑦に、①を差込み、中央上枠部を組立てます。

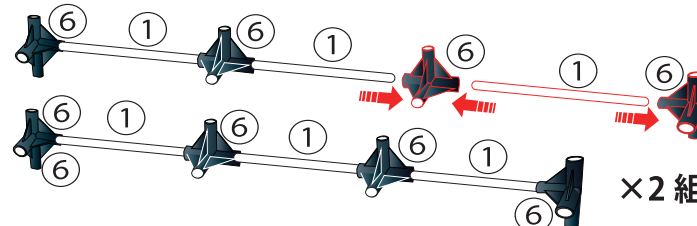

×2組

※脚パイプに取付ける際は、逆さになります。

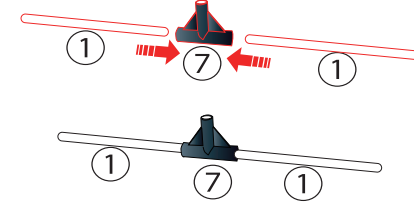


×4組

※脚パイプに取付ける際は、逆さになります。


4 上枠部分を脚パイプに取付けていきます。

1. ③で組立てた、それぞれの上枠部分を脚パイプに取付け、組んでいきます。

2. 各樹脂ジョイントに、しっかり差込まれているか確認してください。

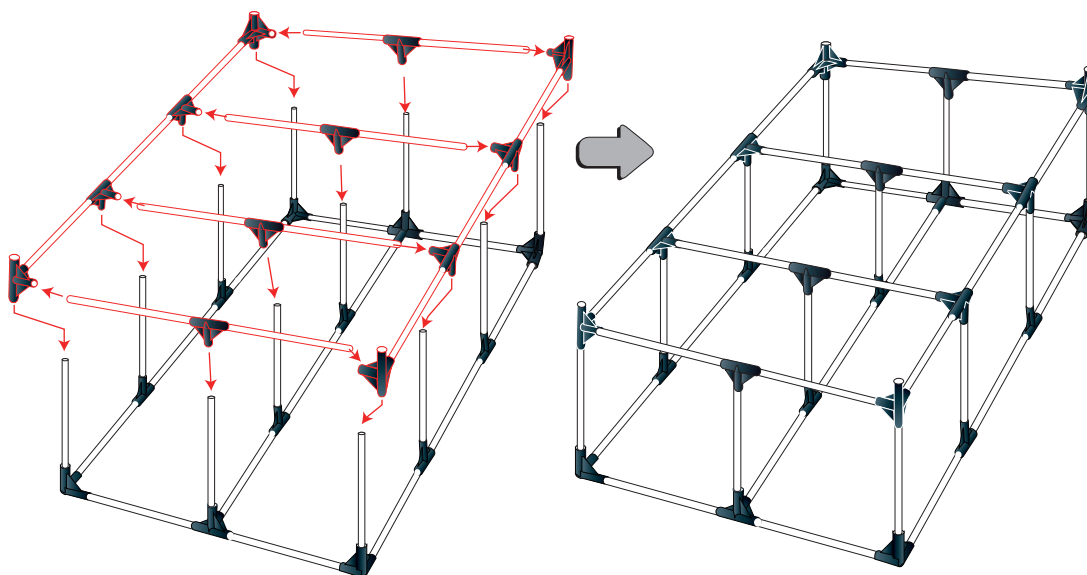


※ジョイントを各方面から、軽く叩いて、パイプを奥まで差込んでください

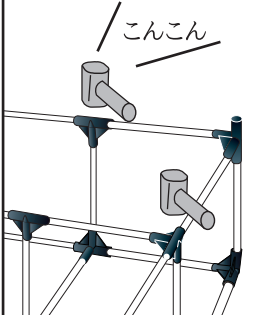


5 棚パイプを組みます。

1. ②に③を差込み、⑯を左右に取付け、棚パイプを 4本 準備します。

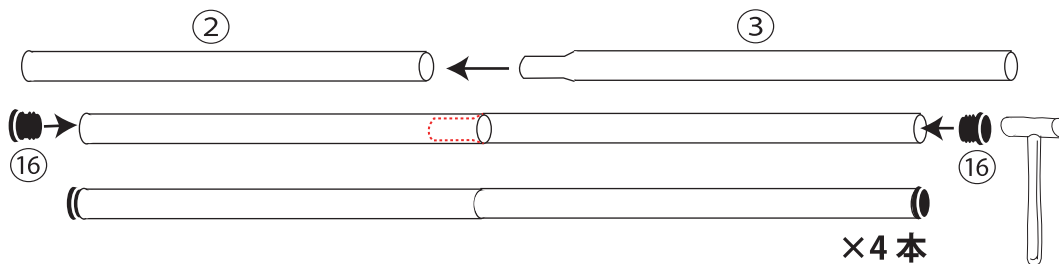


×4本

※台座に取付けの際は、④フックバンドで固定されますが、必要に応じてつぶし固定など、行ってください。

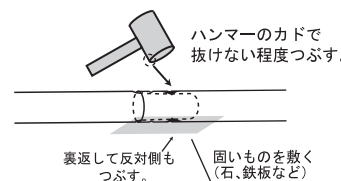


6 棚パイプを取付けます。

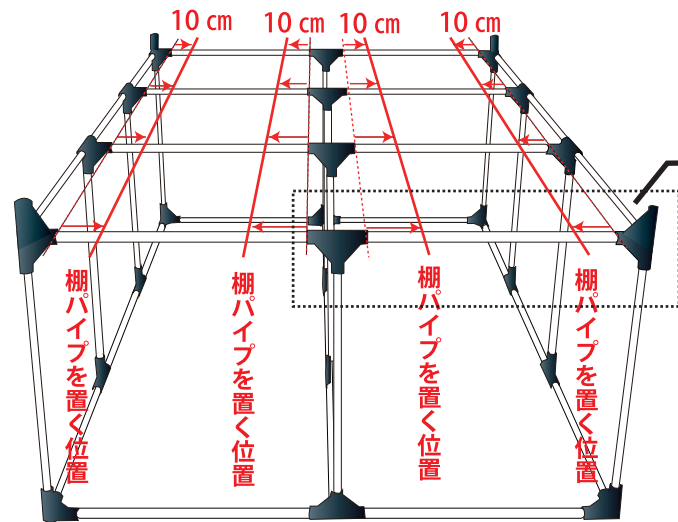


1. 棚パイプを取付ける位置に、目印を付けておきます。

樹脂ジョイントの端から、約 10 cm の位置に目印を付けておきます

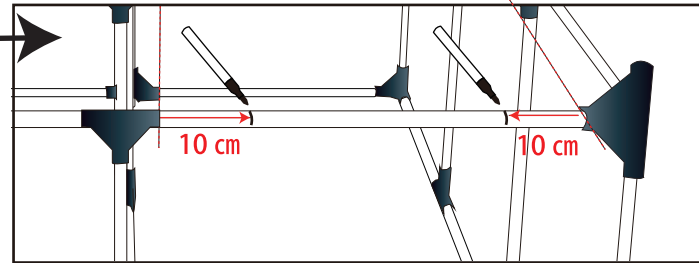


2. 棚パイプ 1 本につき、④を 4 個で、上枠に取付け固定していきます。

フックバンドの取付け方

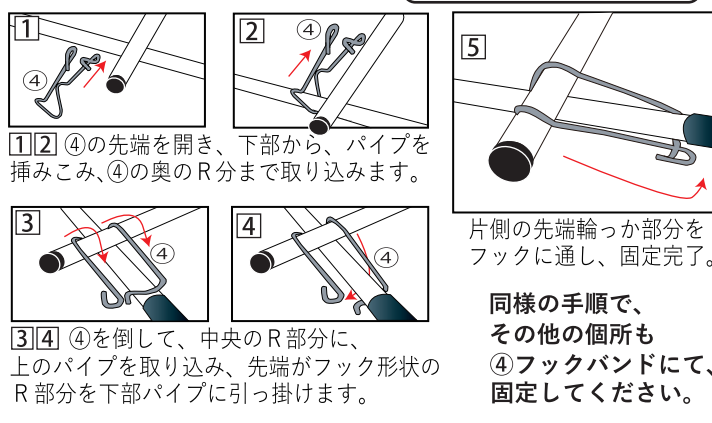


7 屋根部分を組んでいきます。


1. ⑧の左右に、⑪の短い方を差込み、アーチを 2 組、組みます。組んだアーチを架台四方上部の⑥に取付けていきます。

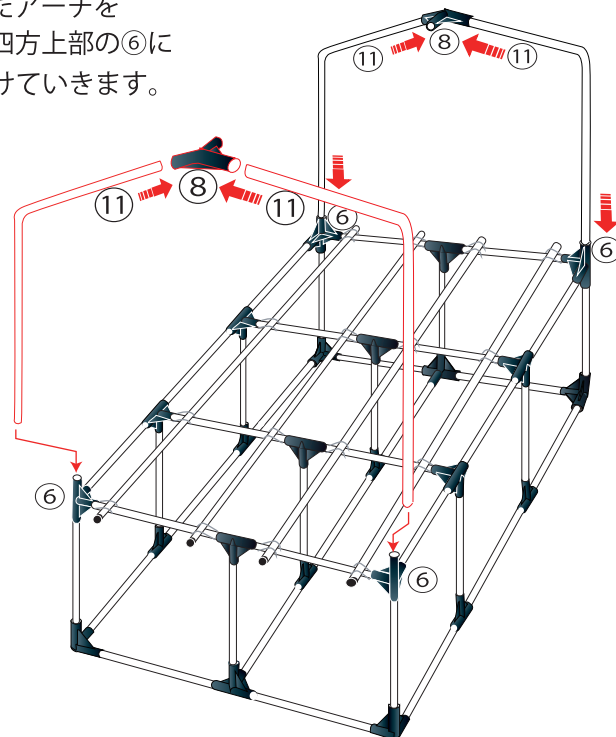



2. ⑨に⑫を差込み、天井部の横通しを組立てます。組んだ横通しを、前後アーチ上部の⑧に取付けます。

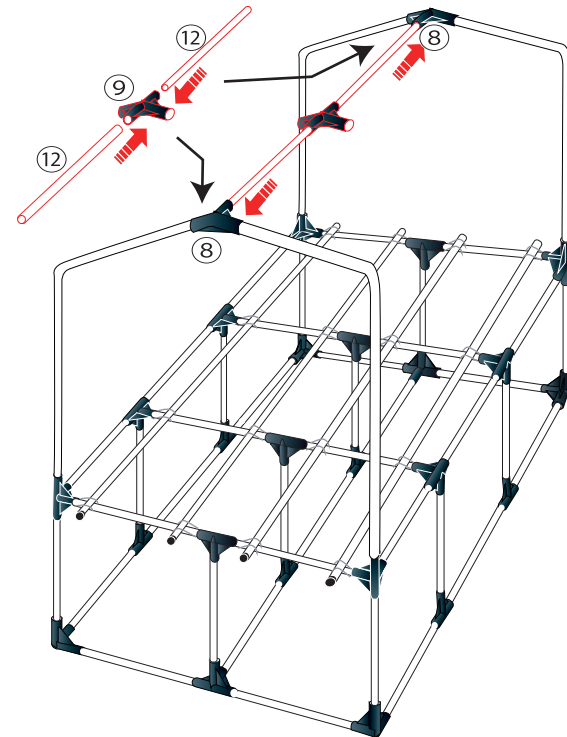


3. 各樹脂ジョイントに、しっかり 差込まれているか確認してください。



3. 取付けた横通し中央の⑨に、⑪の短い方を差込み、⑩で、架台に取付けてください。

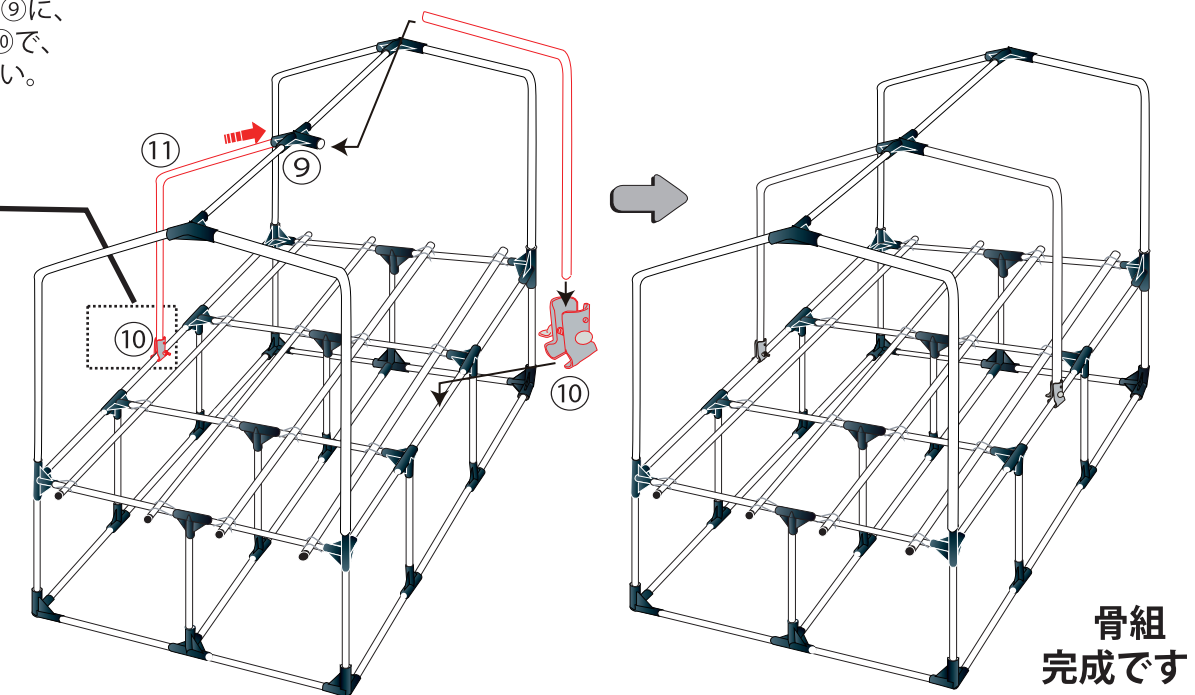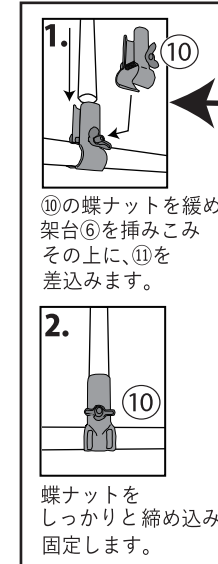

9 ビニールを張っていきます。

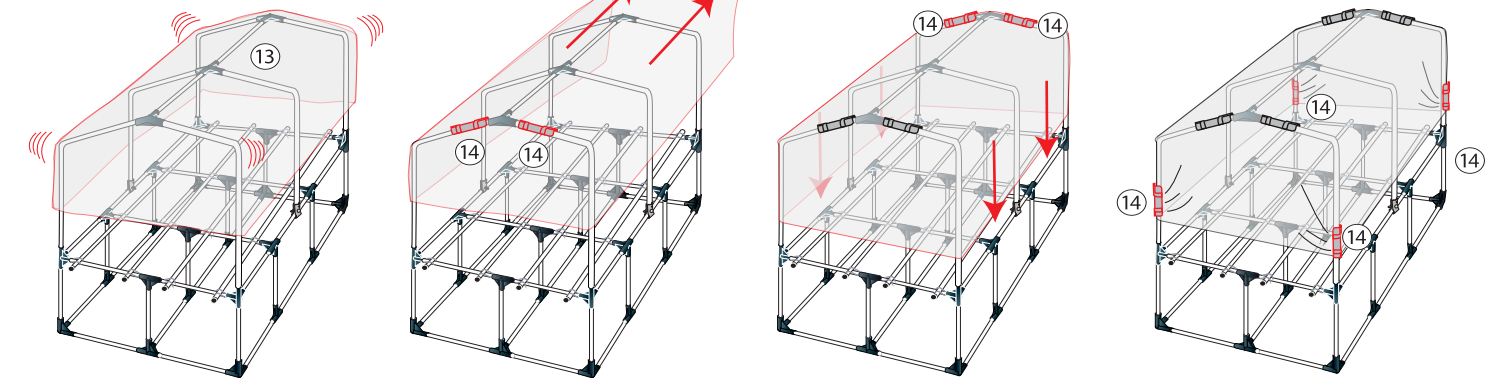

1. ⑬屋根ビニールを広げ、骨組に、均等に被せます。

※ビニールに印刷されている文字が読める面がオモテになります。

2. 前方の上部 2 ヶ所を、⑬を挿み、骨組に⑭で固定します。その後、⑬を後ろに引っ張り天井部のたるみを取ります。

3. 後方の上部 2 か所を、⑭で固定します。その後、左右を下部に引っ張り、左右のたるみを取ります。

4. 前面、後面のビニールのたるみをなくす為に左右に引き寄せつつ四方の柱に、⑭で固定します。

10 ご使用に関しまして。

※ご準備いただきました水稲用育苗箱内にて、各種トレー（種まき資材）を入れて、運用してください。



※必要に応じて遮光ネットなども取付けて運用できます。

遮光ネットは、別途ご準備ください。
(サイズは 2m×3m)




パッカーの取付け方 1. 仮止め 2. 固定
片側から押し込んでいきます。

～水稲用育苗箱（別途、ご準備ください）が 6 枚 2 列 12 枚載せられます。～

固定方法など

地面（土）に固定する場合は付属の⑬U 字杭で、ベースパイプを跨ぎ、打ち込んでください。

U 字杭などを打ち込めない場合は、重石になるようなものをベースパイプ上に置いてください。

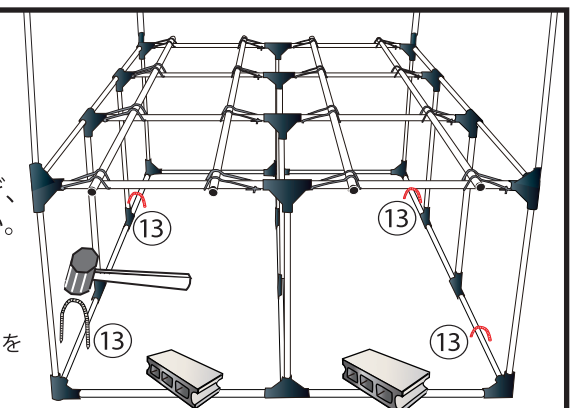

NAN-
CORPORATION

製造 南榮工業株式会社
発売元

