


例) 180P c m


P：プレス機の略です

先をプレス機で、潰し
地中に埋めやすく、
先が広がるので
返し効果になり
抜けにくくなります。

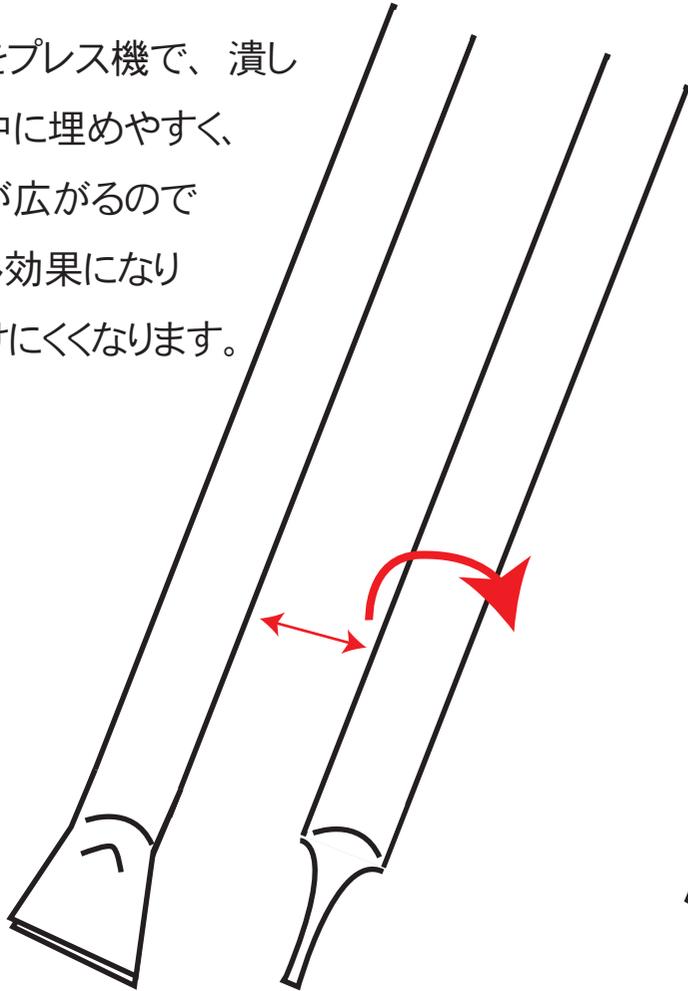

例) 180S c m

S：スエジの略です

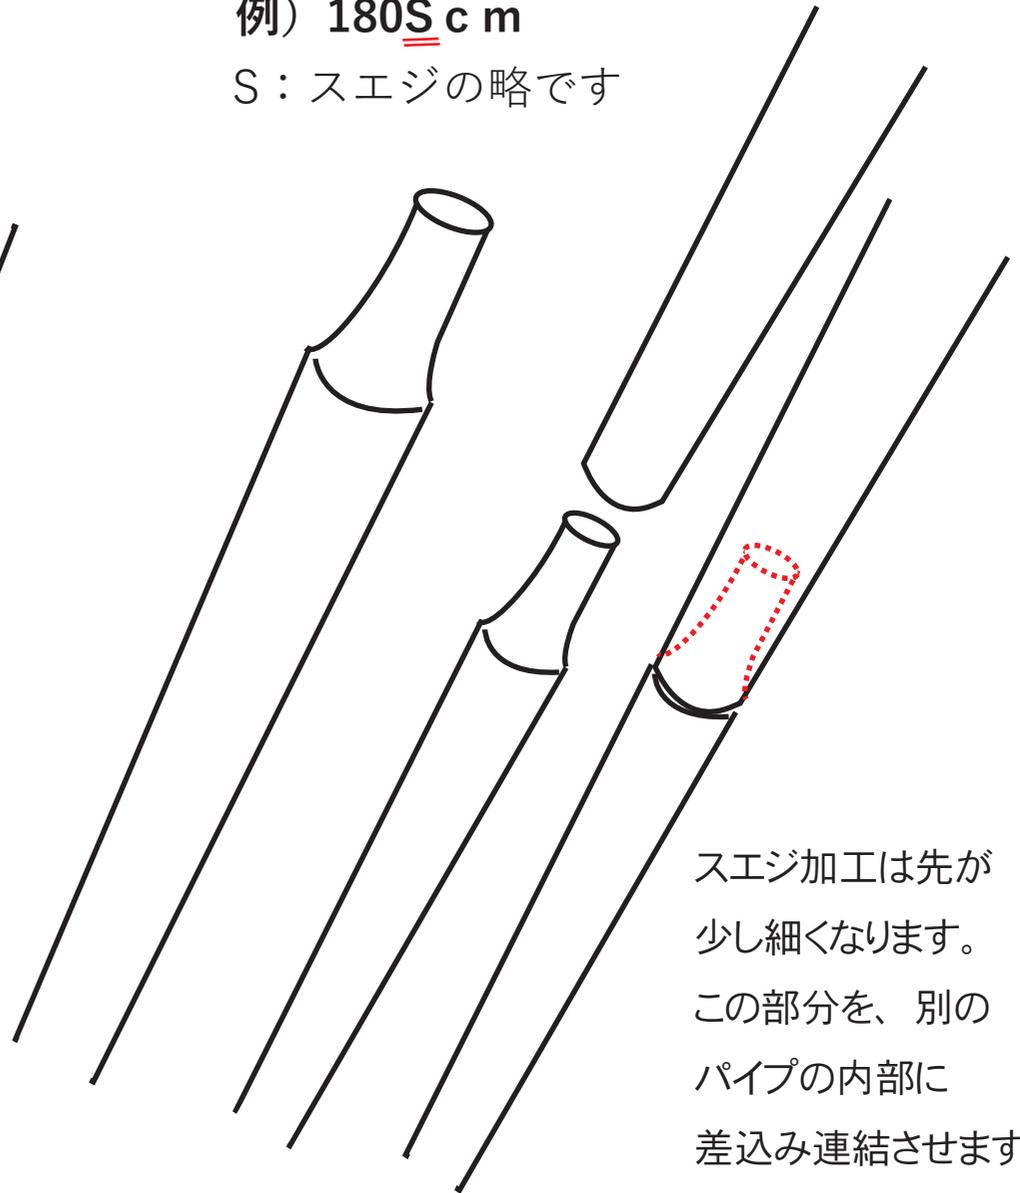

スエジ加工は先が
少し細くなります。
この部分を、別の
パイプの内部に
差込み連結させます。