



バイシクル スタンド 組立説明書

【2506】



本製品のお買い上げ、ありがとうございます。 お組みいただく前に、部材表と梱包内容のご確認をお願いします。

No	品名	規格	数	形状	No	品名	規格	数	形状
①	前脚用パイプ	25.4φ ×130 cm	2		⑤	L 型 ジョイント	BJ36	3	 縦パイプを背にし 右前
②	後脚用パイプ	25.4φ ×118.5 cm	2		⑥	ダブルニュー ユニバーサル ジョイント	25×25	2	 ワッシャー M6
③	横通し用 パイプ	25.4φ ×130 cm	3		⑦	黒キャップ	B38	14	
④	L 型 ジョイント	BJ35	3	 縦パイプを背にし 左前	必要な 工具等  スケール  マシク  プライヤー  ドライバー  ゴムハンマー				


※①と③は、同じパイプになります。便宜上の分類記載です。

1・前脚パイプを組みます。

・①前脚用パイプ × 2 本に、④⑤をそれぞれ取付けます。

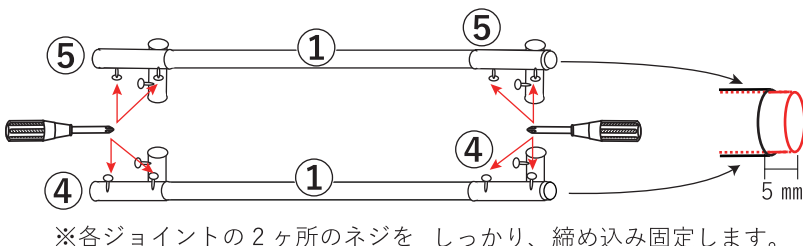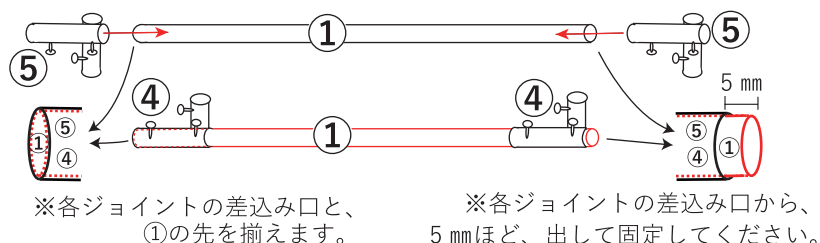



・上下の③横通し用パイプを取付けます

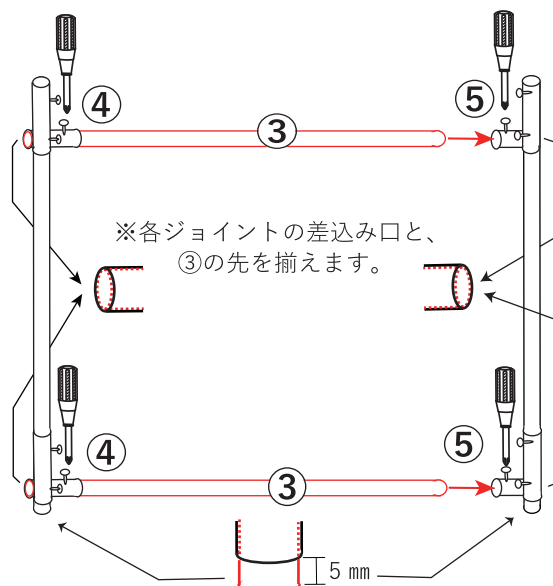


※正面から見て、横通しパイプは後方になります。

2・後脚パイプを組みます。

・②後脚用パイプ × 2 本に、④⑤をそれぞれ取付けます。

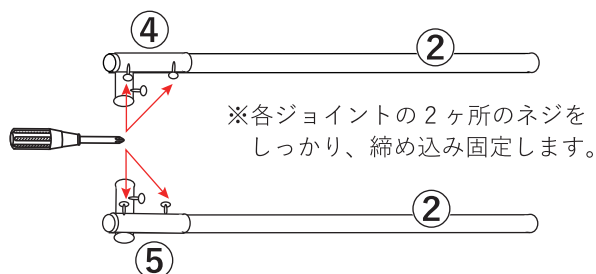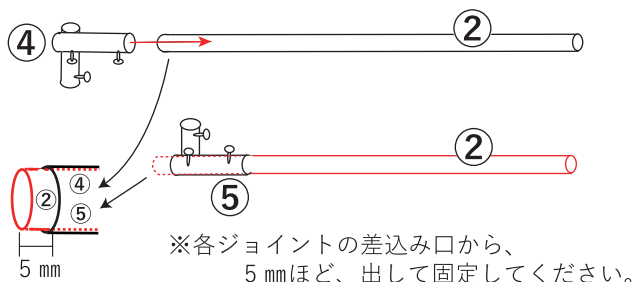



・下部の③横通し用パイプを取付けます

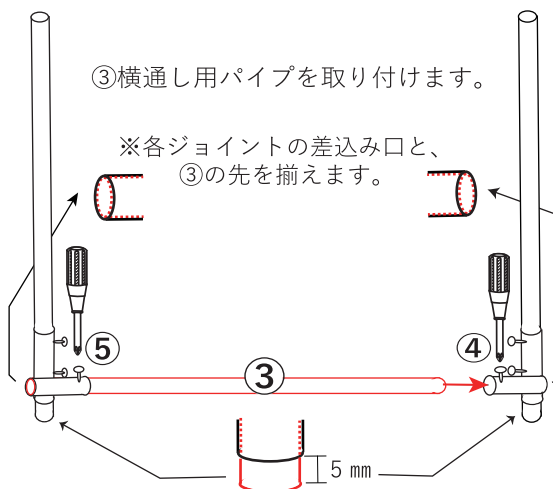

※正面から見て、横通しパイプは前方になります。

3・黒キャップを取付けます。

- ・⑦黒キャップを、各パイプの小口を取付けます。

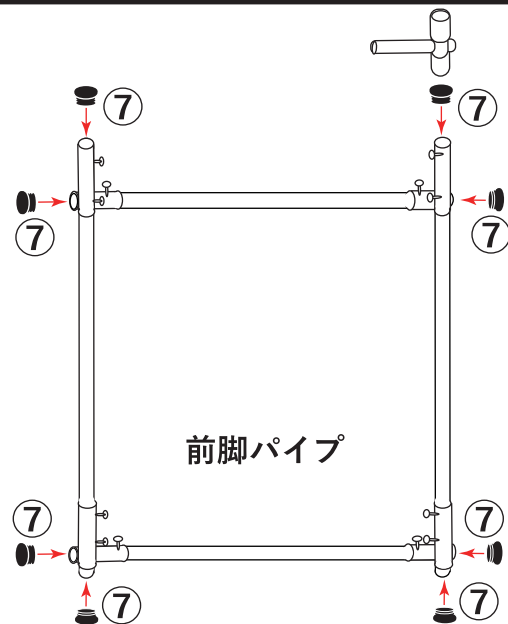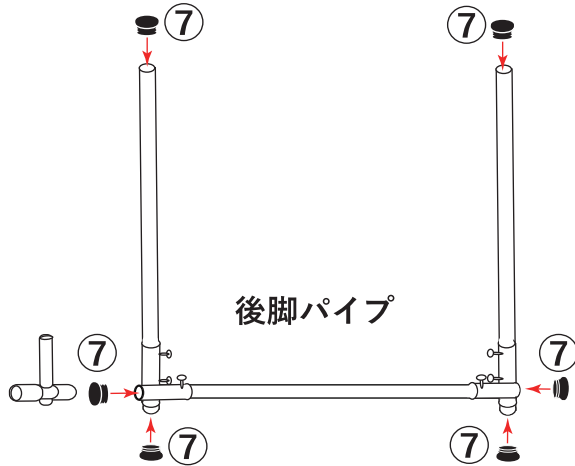


※⑦黒キャップ上部が、かぶるように
しっかり、取付けてください


4・前後の脚を、組付けます

- ・⑥ダブルニューユニバースジョイントで組付けます。




* 前脚パイプに、取付け位置の、印を付けておきます。





* 脚パイプを並べます。

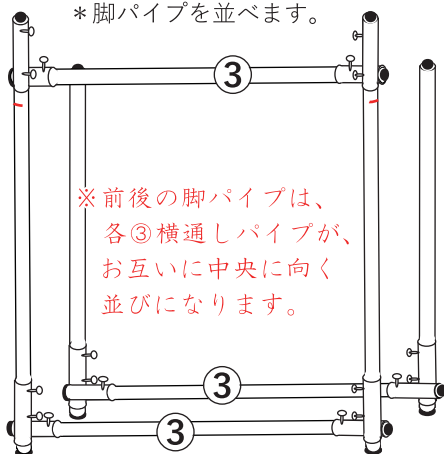



* ⑥の取付け位置です。

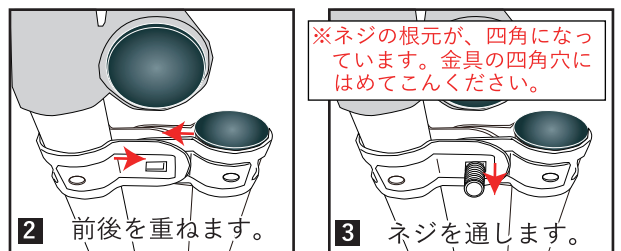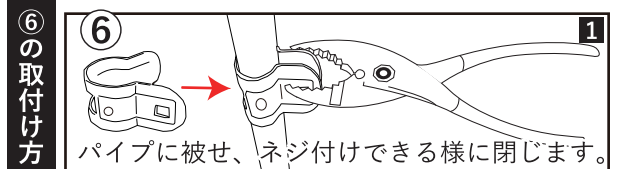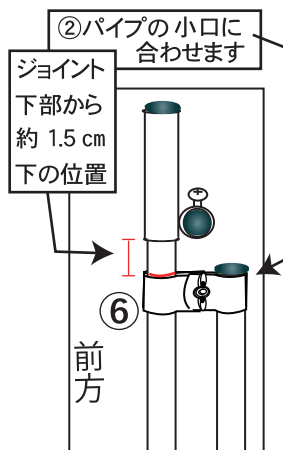


※ネジの根元が、四角になって
います。金具の四角穴に
はめてこんくさい。

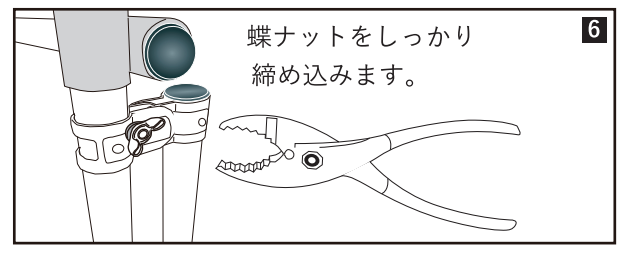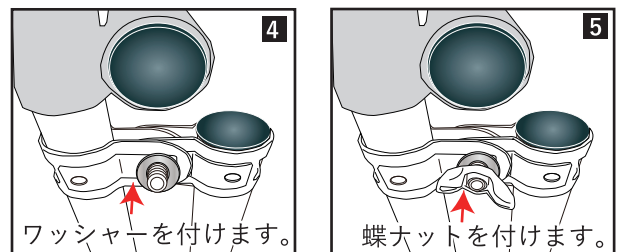

5・完成 チェック事項

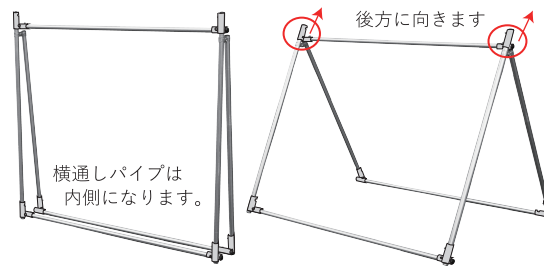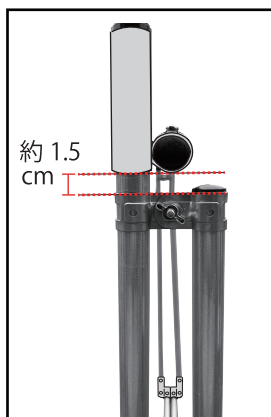

斜め前から

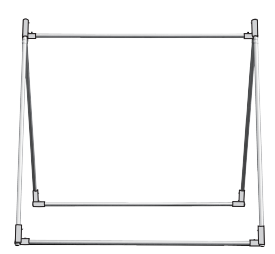

※長期使用の際や、頻繁に脚パイプを開閉する際は、
蝶ナットに緩みがないか、定期的に点検し、締め直してください。

注意

- ・本製品は、自転車などを乗せて一時保管するための仮台座になります。そのため、遊具、運動器具等としての、ご利用はできません。
- ・固定のため、ネジを使用しています。緩みなどにお気をつけ、締め直すことをお願いします。突起物による引掛け事故等に、お気をつけください。



NAN-1
CORPORATION
製造
先元

南榮工業株式会社

